Ford F – 150
60-4335

Manual del Usuario – Favor de leerlo antes de utilizar este equipo

CONTENIDO

Fijando las Antenas 1
- En el Camión 1
- En el Transmisor 2

Instalando las Baterías 2
- En el Transmisor 2
- En el Camión 2

Reciclando Baterías de Ni-Cd 3

Manejando el Camión 4
- Ajustando los Controles de Ajuste 5
- Pistas Útiles 5
- Corriendo Dos o Más Vehículos Juntos 6

La FCC desea Informarle 6

Cuidado 7

Servicio y Reparaciones 7

¡IMPORTANTE!

Si aparece un icono al final de un párrafo, vaya al casillero con el icono correspondiente en la página para revisar información pertinente.

- Advertencia **! - Importante**

- Precaución **- Pista**

- Nota

RadioShack®
www.radioshack.com™

© 2002 RadioShack Corporation
Todos los Derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas
Utilizadas por RadioShack Corporation

Gracias por comprar un Camión Ford F – 150 de RadioShack. Su camión puede convertirlo en un ganador! Con su velocidad proporcional su precisa dirección, usted puede manejar el camión en casi cualquier lugar. Construido en una escala de 1/8, puede alcanzar velocidades de hasta 366 metros (1,200 pies) por minuto y subir pendientes de hasta 45°.

Cuatro Frecuencias – le permite correr contra otros vehículos de control remoto. Revise la caja de su camión para ver que frecuencia utiliza.

Caja de llaves incluida – le permite quitar y cambiar con facilidad las llantas del camión. Tenga cuidado de no tirar la llave cuando desempaque el camión.

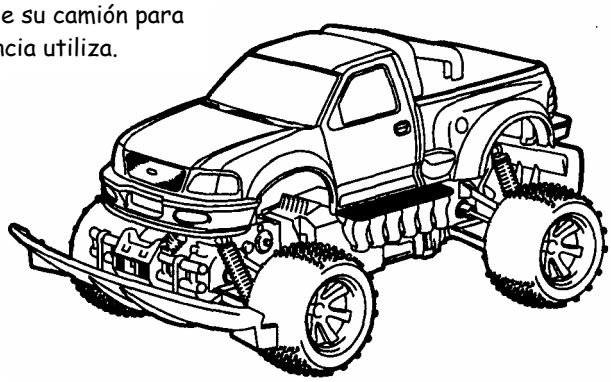

Doble Defensa Protectora Delantera y Suspensión Trasera y llantas de alto desempeño – le proporciona una excelente tracción en casi cualquier terreno. El diferencial trasero y delantero le permite tomar las curvas pronunciadas con facilidad.

SUJETANDO LAS ANTENAS

EN EL CAMIÓN

El tubo de la antena sostiene el cable de la antena del camión para obtener la mejor recepción y rango. Pase el cable de la antena por el tubo. Después inserte el tubo de manera segura en la agarradera para el tubo de la camioneta.

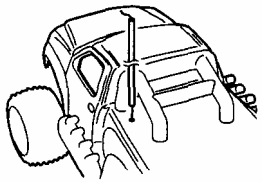

EN EL TRANSMISOR

Atornille la antena en el conector del transmisor. Asegúrese que la antena quede bien apretada.

ADVERTENCIA

Disponga de las baterías viejas de manera adecuada y rápidamente, no las queme o entierre

INSTALANDO LAS BATERIAS

PRECAUCIÓN

- Utilice únicamente baterías nuevas del tamaño y tipo recomendado.
- Si no va a utilizar el camión durante una semana o más, retire la batería del transmisor y del camión. Las baterías pueden derramar líquidos que pueden destruir partes electrónicas.
- Nunca deje baterías muertas o débiles en el transmisor o en el carro

Usted necesita una batería de 9 voltios para el transmisor, por lo menos un paquete de baterías de 7.2 voltios para el camión, y in cargador de baterías (todos disponibles en su tienda RadioShack o en línea en www.radioshack.com).

1. Ajuste el interruptor ON/ OFF en el transmisor a OFF.

2. Presione hacia abajo la tapa del compartimiento de las baterías en dirección de la flecha y retírela.

3. Coloque la batería en el compartimiento como se indica por los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior.

4. Coloque nuevamente la tapa del compartimiento.

Si el rango del transmisor disminuye, cambie la batería.

EN EL CAMIÓN

Su camión necesita un paquete de baterías recargables de7.2 voltios. Antes de utilizar el paquete de baterías, debe cargarlo utilizando un cargador especial para baterías. Siga las instrucciones del cargador para cargar el paquete de baterías.

1. Deslice el interruptor ON/ OFF que está debajo del camión a OFF.

2. Levante la tapa del compartimiento de las Baterías en dirección de la flecha, y retire La tapa.

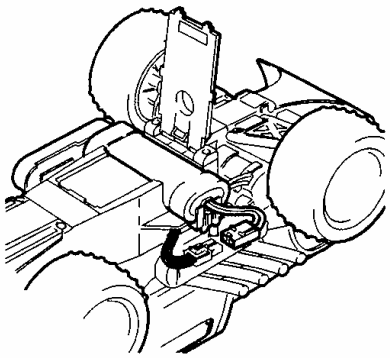

3. Coloque el paquete de baterías entre la puerta del compartimiento y el camión. El conector del camión debe quedar del mismo lado que el conector correspondiente del camión.

4. Conecte el conector del paquete de baterías al conector del camión, no intente forzarlo, entra de una sola manera.

5. Cierre la tapa.

Si el camión pierde fuerza y energía, o no responde al transmisor, recargue el paquete de baterías.

Para retirar el paquete de baterías, desconecte los conectores y abra la tapa como se describe en el Paso 2. después deslice el paquete hacia el conector del paquete y levante el otro lado del paquete de baterías. 🗎ⓘ🗺

Para obtener una mayor duración de su camión, permita que el camión se enfríe por lo menos 10 minutos antes de instalar un paquete de baterías nuevo o recién cargado.

RECICLANDO BATERÍAS DE Ni-Cd

El sello de certificación EPA de la RBRC® en la batería de Níquel-Cadmio (Ni-Cd)indica que RadioShack participa de manera voluntaria en in programa de industria para recolectar y reciclar estas baterías al final de su vida útil, al ser sacadas de servicio en los Estados Unidos o en Canadá.

El programa RBRC proporciona una alternativa conveniente para disponer de las baterías de Ni-Cd en la basura o en la corriente de desechos municipales, lo que puede ser ilegal en su área. Por favor llame al 1-800-THE-SHACK (1-800-843-7422) para obtener información con respecto al reciclaje de baterías y prohibiciones de eliminación/ restricciones en su área. La intervención de RadioShack en este programa es parte del compromiso de la Compañía para preservar nuestro medio ambiente y conservar nuestros recursos naturales.

ⓘADVERTENCIAⓘ

No toque el motor inmediatamente después de utilizar el camión, este se puede calentar durante su uso.

🗎NOTA🗎

- Ocasionalmente, deje que el paquete de baterías se descargue por completo antes de cargarlo nuevamente. De lo contrario, el paquete de baterías pierde su capacidad de cargarse por completo
- Para correr su camión por periodos extendidos de tiempo, le recomendamos comprar un paquete de baterías extra. Usted puede cargar un paquete de baterías mientras utiliza el otro.

🗺PRECAUCIÓN🗺

- Asegúrese de que los conectores y cables de la batería estén acomodados de tal manera que no toquen partes que se muevan.
- Utilice únicamente el paquete de baterías y cargador recomendados.
- No cargue o recargue el paquete de baterías mientras está en el camión.
- Después de que cargue el paquete de baterías, desconéctelo del cargador. Si sobrecarga la batería puede dañarla.
- Cuando desconecte el paquete de baterías del cargador, no jale los cables del conector, puede dañar el paquete de baterías.
- No juegue con su camión en la calle.

PRECAUCIÓN

Si el camión se atora debajo de un objeto, libere inmediatamente los niveladores del control y retire el camión. Cuando termine de jugar con el camión, deslice los interruptores ON /OFF del camión y del transmisor a OFF.

ADVERTENCIA

Este camión puede alcanzar velocidades más altas que otros carros de radio control. Tenga cuidado para evitar colisiones a altas velocidades con personas y objetos.

MANEJANDO EL CAMIÓN

1. Extienda completamente la antena del transmisor.

2. Deslice los interruptores ON /OFF del camión y del transmisor a ON.

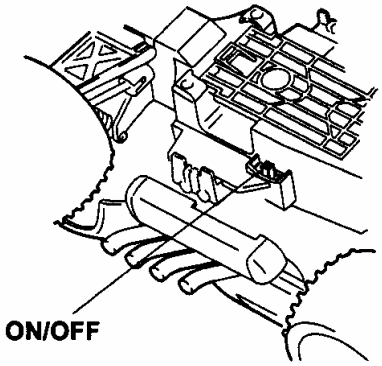

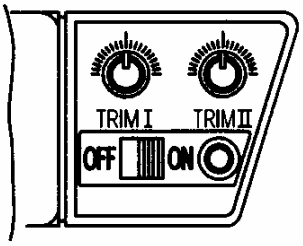

3. Tome el control con su mano izquierda. Con su dedo índice izquierdo en el gatillo del transmisor y los controles viendo hacia usted, utilice el gatillo del transmisor y volante de dirección para manejar y dirigir el camión.

Volante de la Dirección

- Gire a la izquierda para ir a la izquierda
- Gire a la derecha para ir a la derecha.
- Libere para ir en línea recta.

Gatillo Controlador de la Velocidad

- Jale el gatillo para mover hacia delante, mientras más jale del gatillo, aumenta la velocidad del camión.
- Empuje el gatillo a la derecha para mover hacia atrás.
- Libere para detener.

AJUSTANDO LOS CONTROLES DE PRECISIÓN

El control de ajuste neutral (TRIM II debajo del interruptor ON/ OFF) le permite afinar el control de la velocidad para que el camión se detenga completamente cuando libere el control de velocidad.

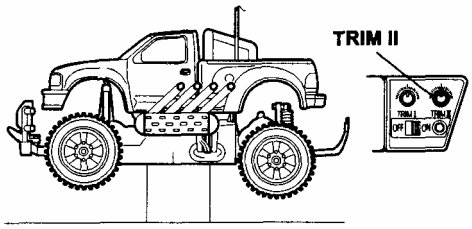

El control de ajuste de la dirección (TRIM I debajo del interruptor ON/ OFF) le permite afinar la dirección, para que el camión se mueva en línea recta al ajustar el control de dirección en su posición central.

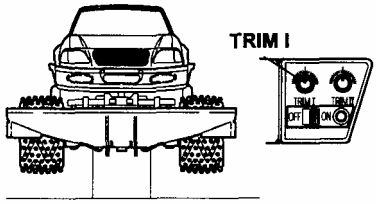

1. Coloque el camión en una base o voltéelo de tal manera que las llantas no toquen el suelo.

2. Deslice los interruptores del carro y del transmisor ON/ OFF a ON. Si las llantas se mueven, gire TRIM II hasta que las llantas se detengan.

3. Si el ángulo de las llantas delanteras es izquierdo o derecho, gire TRIM I hasta que queden alineadas al frente.

4. Cuando termine el ajuste, deslice los interruptores ON/ OFF del transmisor y del carro a OFF.

NOTA

- No toque las llantas mientras ajusta los controles de dirección y velocidad.
- Posiblemente deberá afinar nuevamente el TRIM I después de utilizar el camión.

PRECAUCIÓN

Nunca ajuste TRIM II para que el camión se mueva continuamente

PISTAS ÚTILES

Estas pistas le pueden ayudar a disfrutar al máximo su camión.

- Si alguien utiliza in radio CB cerca, puede interferir con el control del camión. Si esto sucede, mueva el carro lejos del radio CB. La interferencia también puede venir de cables de alto voltaje y transformadores de corriente.

- Si el camión se mueve lentamente y usted acaba de instalar un paquete de baterías cargado, revise el mecanismo de las ruedas, para quitar hilos, cabellos o tierra que causen esto.

CORRIENDO DOS O MÁS VEHÍCULOS JUNTOS

El camión y otros vehículos de control remoto utilizan frecuencias específicas para operar. Los carros con diferentes radio frecuencias pueden correr juntos sin causar interferencia. Los vehículos con diferentes frecuencias pueden correr juntos y sin interferencia. Los vehículos con la misma frecuencia no pueden.

La siguiente tabla muestra las radio frecuencias disponibles en su camión, basándose en el color de la cinta. Si usted compra más de un camión y planea correrlos, revise las etiquetas en la caja para asegurarse que tengan diferentes bandas/ colores para diferentes frecuencias.

BANDA	Frecuencia (MHz)	Color de Etiqueta
1	26.995	Café
2	27.045	Roja
3	27.095	Naranja
5	27.195	Verde

LA FCC DESEA INFORMARLE

Su camión o su transmisor pueden causar interferencia de radio o TV, aún si operan adecuadamente. Para determinar si el camión o el transmisor están causando la interferencia, apague el camión y libere los controles del transmisor. Si la interferencia desaparece, su camión o su transmisor están causando la interferencia.

Intente eliminar la interferencia de la siguiente manera:

- Moviendo su camión y el transmisor lejos de la TV o el radio.

- Contactando a su tienda RadioShack para recibir asistencia.

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que deje de utilizar su camión.

CUIDADO

Mantenga el camión seco; si se llegara a mojar, séquelo de inmediato. Utilice y almacene el camión únicamente en ambientes de temperatura normal. Maneje el camión con cuidado; no lo tire. Mantenga el camión lejos del polvo y tierra, y límpielo con un trapo húmedo para conservarlo como nuevo.

SERVICIO Y REPARACIONES

Si su camión no opera como se supone, llévelo a su tienda RadioShack para recibir asistencia. Si modifica o intenta forzar los componentes internos de su camión, puede causar un malfuncionamiento y puede invalidar su garantía y la autorización de la FCC para operarlo.

Características eléctricas:
Control remoto: 1 batería de 9 V cc
Carro: 7,2 V cc (paquete de baterías recargables)